



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Благодарим вас за выбор нашего ламинированного напольного покрытия. При правильном монтаже ваш новый пол будет прост в уходе и сохранит свой великолепный внешний вид в течение многих лет.

Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции перед началом укладки. Неправильная укладка может привести к отказу от гарантийных обязательств.

### ВАЖНО

Все изделия на основе древесины, даже специально разработанные для обеспечения повышенной устойчивости к влаге, гигроскопичны (они будут реагировать на влажность окружающей среды) и в результате будут расширяться или сжиматься. Перед укладкой пола необходимо устранить все источники влаги под полом. Основание должно быть полностью сухим.

Необходимо проверить каждую планку на предмет производственных дефектов. О любом возможном браке необходимо сообщать в магазин для немедленного возмещения средств или замены ДО установки напольного покрытия.

## VI. ПОДГОТОВКА И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**ИНСТРУМЕНТЫ:** Подложка для ламината, пила для ламината, клинья, резиновый молоток, линейка, карандаш, рулетка, универсальный нож.

- Перед укладкой осмотрите материал при естественном освещении для обнаружения видимых дефектов или повреждений, включая заметные расхождения в цвете или степени глянца. Проверьте края планок на прямолинейность. Претензии по дефектам поверхности после укладки не принимаются.
- Смешивайте при укладке планки из 3-4 коробок для достижения наилучшего эстетического результата.
- Проверьте, соответствует ли основание или участок основания условиям данной инструкции.
- Напольное покрытие может быть повреждено в результате недостаточного бережного обращения. Соблюдайте осторожность при транспортировке и перемещении картонных коробок. Не храните и не перемещайте картонные коробки на их торцевых поверхностях.
- Рассчитайте площадь помещения перед укладкой и, в зависимости от формы помещения и метода укладки, запланируйте до 15% дополнительного напольного покрытия на отрезки.
- Среда, в которой планируется укладка ламинированного напольного покрытия, является критически важной для успешной установки и непрерывной эксплуатации напольных покрытий. Напольное покрытие предназначено для укладки только внутри помещений. Помещения должны соответствовать региональным климатическим и конструктивным требованиям.
- Перед началом укладки выдержите ваш ламинат при комнатной температуре не менее 48 часов в закрытой упаковке. В помещении должна поддерживаться постоянная температура 20-25°C и относительная влажность 40 – 65% до и во время установки.
- Рекомендуемая температура помещений для эксплуатации пола после укладки 18-30 ° C при относительной влажности 40-65%.
- Для помещений площадью более 100 м<sup>2</sup> и/или длин, превышающих 10 м, необходимо предусмотреть технологический зазор не менее 10 мм между секциями пола.

## VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЯМ

- Ламинированное напольное покрытие можно укладывать на большинство оснований или напольных покрытий с твердой поверхностью, при условии, что поверхность пола чистая, ровная, сухая, надежно закреплена, имеет конструктивную прочность и выровнена до максимального перепада высот неровностей 5 мм на 3 м основания.
- Основание не должно иметь уклона более 25 мм на 2 м основания в любом направлении.
- Углубления, глубокие канавки, деформационные швы и другие дефекты основания должны быть заполнены шпательной или выравнивающим составом.
- На основании не должно быть чрезмерной влажности, щелочи, грязи, краски, лаков, воска, масла, растворителей, любых посторонних веществ и загрязнений.
- Влажность бетонного основания перед укладкой должна соответствовать действующим строительным нормам вашего региона.

### ДЕРЕВЯННЫЕ ОСНОВАНИЯ

- Если ламинированное напольное покрытие предназначено для укладки поверх существующего деревянного пола, рекомендуется зафиксировать любые незакрепленные доски и устранить скрипы до начала укладки.
- Влажность деревянного основания не должна превышать 12%.
- Для устранения скрипов зафиксируйте проблемные участки гвоздями или саморезами через каждые 15 см.
- Деревянные основания цокольных этажей и подвальных помещений должны быть надежно защищены от поднимающейся снизу влаги. Поверхность под деревянным основанием должна быть абсолютно сухой. При наличии подполья под дощатым полом необходимо обеспечить его вентиляцию.
- Мы рекомендуем укладывать ламинированное напольное покрытие в поперечном к существующим половицам направлении.
- Все остальные основания на основе дерева – фанера, ОСБ, ДСП и т. д. должны быть конструктивно прочными и установленными в соответствии с рекомендациями производителя.

### БЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ


- Основание должно быть полностью отвержденным в течение не менее 60 дней, гладким, постоянно сухим, чистым и не содержать посторонних веществ, таких как пыль, воск, растворители, краски, смазки, масла и остатки старого клея.
- В качестве барьера от влаги между бетонным основанием и полом, рекомендуем использовать пароизоляционную пленку толщиной от 0,15 мм.

### НЕ УКЛАДЫВАЙТЕ ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ НА:


- Любой тип ковровых покрытий.
- Мягкие виниловые полы.
- Напольные покрытия любого типа с плавающей или свободной укладкой.
- Паркетные, деревянные или фанерные полы, которые были уложены непосредственно на бетон.

## VIII. УКЛАДКА

- Помещение необходимо тщательно очистить от мусора и пыли.
- При плавающей укладке необходимо всегда оставлять технологический зазор 10 мм между планками и стенами, колоннами, лестницами, жестко фиксированными конструкциями и т. д. Эти зазоры будут скрыты декоративным плинтусом или молдингами после укладки пола.
- Для достижения наилучшего результата при установке тяжелой мебели, установите мебель, а затем полы вокруг мебели, оставляя технологический зазор 10 мм. При установке тяжелой мебели после укладки пола большая часть или вся масса тяжелой мебели должна поддерживаться настенными креплениями. Если вы крепите тяжелую мебель к основанию пола винтовыми ножками или другим видом крепежа, просверлите отверстия диаметром на 20 мм больше, чем винтовые ножки или другой вид крепежа.
- По возможности планируйте укладку таким образом, чтобы стыки планок не совпадали со швами существующего покрытия, на которое планки укладываются (если применимо).

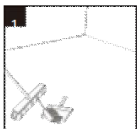

- Основание для укладки должно быть ровным, сухим, без пыли и мусора. Остатки клея, старого крепежа и т. д. должны быть удалены, а пол должен быть чистым, чтобы обеспечить правильную укладку.

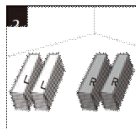

- **ВНИМАНИЕ:** Буквы «L» или «R», нанесенные на обратной стороне каждой планки, указывают на два разных типа профилирования. В каждой коробке одинаковое количество планок L и R. Пожалуйста, обратите внимание на маркировку и всегда устанавливайте их в паре вместе. В приведенных ниже инструкциях планки типа L представлены светлым цветом, а планки типа R – темным цветом. Основание для укладки должно быть ровным, сухим, без пыли и мусора. Остатки клея, старого крепежа и т. д. должны быть удалены, а пол должен быть чистым, чтобы обеспечить правильную укладку. Для упрощения укладки, предварительно сгруппируйте планки по типу L и R.



### СБОРКА ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

Разместите короткую сторону плотно к перпендикулярной планке. Заведите ее в длинную сторону параллельной планки под углом 45°.

Сложите одним движением.

Рекомендуем слегка постучать по краям планок после их защелкивания для обеспечения плотного соединения.

- Если обе планки не находятся на одной высоте или не защелкнулись плотно, разберите соединение и проверьте, есть ли возможные препятствия в замке – обрезки, мусор и т.д.
- Поднимайте планки по одной в порядке, обратном порядку укладки.

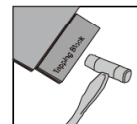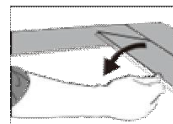

### ВНИМАНИЕ

ЕСЛИ ПЛАНКИ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЫРОВНЕНЫ, ПОПЫТКА ФОРСИРОВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ.



TONGUE


GROOVE

### РАЗРЕЗ



- Убедитесь, что вы выбрали правильную планку (см. рисунок ниже).

- Если вы пилите лобзиком, декоративная поверхность планки должна быть повернута вниз. Если вы пользуетесь ножовкой, декоративная поверхность планки должна быть повернута вверх.





- **ВАЖНО:** Для защиты от пыли используйте маски или респираторы.

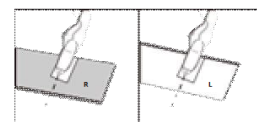

## МЕТОД 1 – ДИАГОНАЛЬНАЯ УКЛАДКА

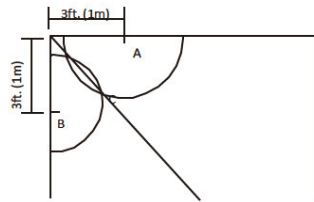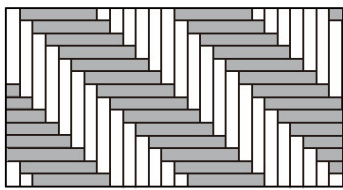


- Используя карандаш, направляющую и линейку, обозначьте линию под 45° для выравнивания диагонали согласно рисунку. Установите по периметру стены клинья для создания технологического зазора в 10 мм.

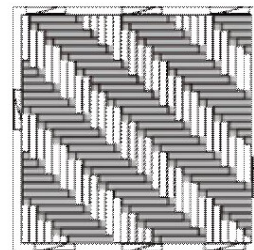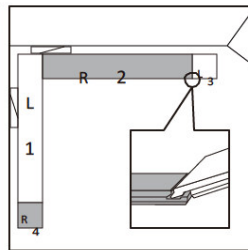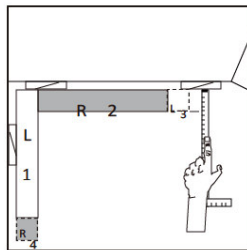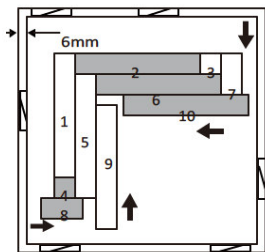


- Начните укладку с левого угла, противоположного входу в помещение. Используйте 1-ой планку типа L, развернув к стене сторону с шипом. Затем возьмите 2-ю планку типа R и уложите ее перпендикулярно первой. Для укладки 3-й планки типа L и 4-й планки типа R и любой другой планки, повернутой короткой стороной к стене, замерьте необходимую длину и отрежьте согласно рисунку. Убедитесь, что отрезаете правильную сторону планки.
- Продолжайте укладку согласно рисунку.
- Последовательность укладки на данном рисунке является примером. Она может меняться в зависимости от геометрии помещения, но во всех случаях важно начинать укладку с планок у стен.



## МЕТОД 2 – УКЛАДКА «ЕЛОЧКА»

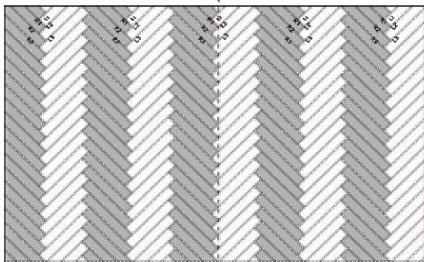

### СТАРТОВЫЙ НАБОР


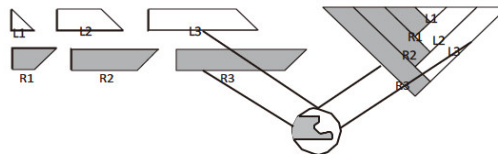


- Воспользуйтесь шаблоном, который вы найдете внутри пачки и нарежьте СТАРТОВЫЙ НАБОР из пяти планок (L1, L2, L3, R1, R2). Для этого вам необходимо использовать пять полных планок соответствующих типов L и R. Использование оставшихся от полных пяти частей в рамках одного СТАРТОВОГО НАБОРА невозможно.

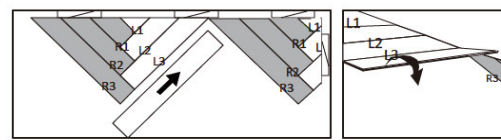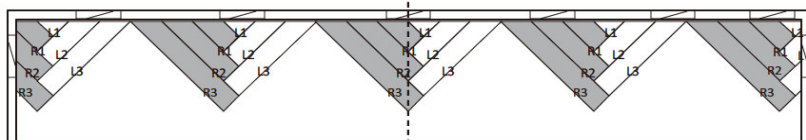

- Уложите первый СТАРТОВЫЙ НАБОР по центру помещения согласно рисунку (центральная ось должна проходить через углы планок). Не забывайте соблюдать технологический зазор 10 мм между стеной и планками.


- Каждый СТАРТОВЫЙ НАБОР имеет ширину 1137 мм. Подсчитайте, сколько всего СТАРТОВЫХ НАБОРОВ потребуется и уложите их по всей ширине помещения. Соедините соседние СТАРТОВЫЕ НАБОРЫ одной полной планкой для удобства укладки.

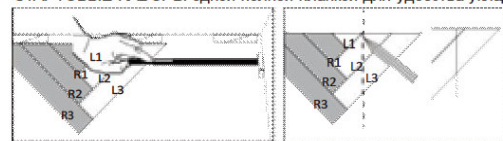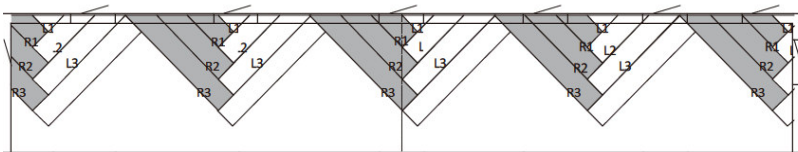

- Когда вы с обеих сторон по ширине приблизитесь к стенам, замерьте расстояние между стеной и близлежащим СТАРТОВЫМ НАБОРОМ. Соберите новый СТАРТОВЫЙ НАБОР, отметьте замеренное расстояние, обрежьте планки (для этого СТАРТОВЫЙ НАБОР разбирается) и установите их.

- Продолжайте установку описанным способом по всему помещению.

## МЕТОД 3 – УКЛАДКА «ДВОЙНАЯ ЕЛОЧКА»

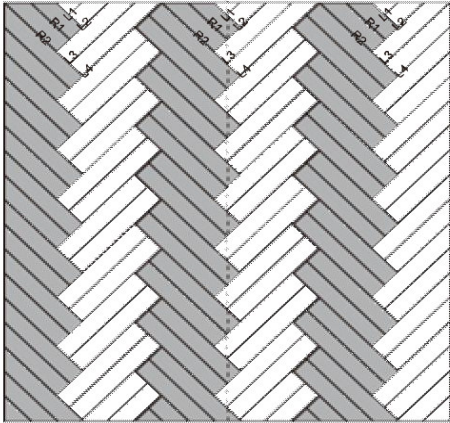

### ВНИМАНИЕ!

Для укладки двойной елочкой, размеры СТАРТОВОГО НАБОРА отличаются от размеров шаблона в комплекте. Для создания соответствующего СТАРТОВОГО НАБОРА воспользуйтесь размерами в таблице.

Plank	Сторона на За	Сторона на Дна
L1	134mm(5.27")	0mm(0")
L2	268mm(10.55")	134mm(5.27")
R1	402mm(15.83")	268mm(10.55")
R2	536mm(21.10")	402mm(15.83")
L3	670mm(26.38")	536mm(21.10")
L4	804mm(31.65")	670mm(26.38")




Шип





Паз

### ONE STARTING SET:

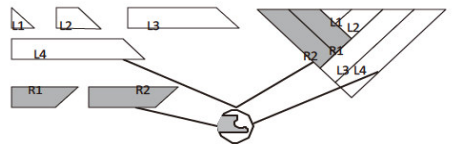


• Для нарезки СТАРТОВОГО НАБОРА вам необходимо использовать шесть полных планок соответствующих типов L и R (L1, L2, L3, L4, R1, R2). Использование оставшихся от полных шести плашек частей в рамках одного СТАРТОВОГО НАБОРА невозможно.


### СТАРТОВЫЙ НАБОР

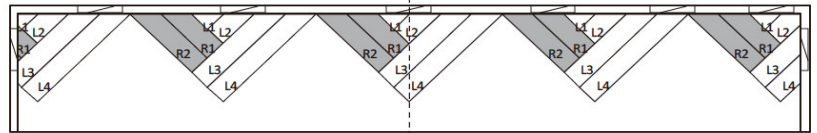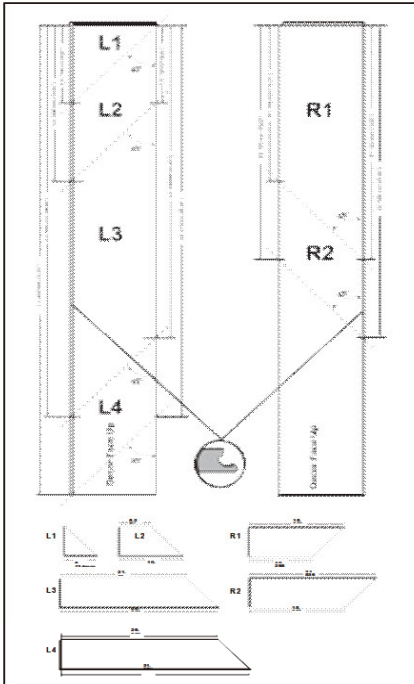


• Уложите первый СТАРТОВЫЙ НАБОР по центру помещения согласно рисунку (центральная ось должна проходить через углы планок). Не забывайте соблюдать технологический зазор 10 мм между стеной и планками.

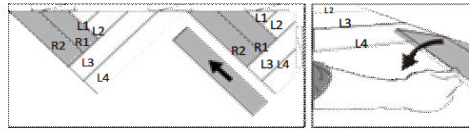

• Каждый СТАРТОВЫЙ НАБОР имеет ширину 1137 мм. Подсчитайте, сколько всего СТАРТОВЫХ НАБОРОВ потребуется и уложите их по всей ширине помещения. Соедините соседние СТАРТОВЫЕ НАБОРЫ одной полной планкой для удобства укладки.

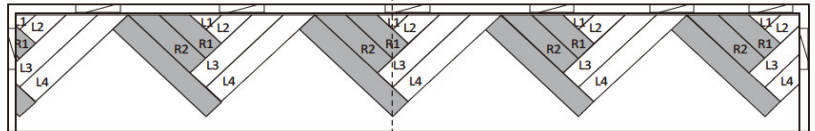


• Когда вы с обеих сторон по ширине приблизитесь к стенам, замерьте расстояние между стеной и ближайшим СТАРТОВЫМ НАБОРОМ. Соберите новый СТАРТОВЫЙ НАБОР, отметьте замеренное расстояние, обрежьте планки (для этого СТАРТОВЫЙ НАБОР разбирается) и установите их.

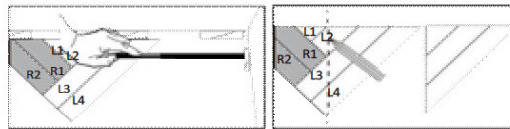

• Продолжайте установку описанным способом по всему помещению.

**ВАЖНО:** Мы рекомендуем использование высокопрочного водостойкого клея для проклеивания замка по короткой стороне. Возможные выступившие на поверхность излишки клея нужно немедленно удалить.

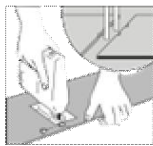

### ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ТРУБ

Замерьте диаметр трубы и просверлите отверстия на 20 мм больше. Отрежьте и установите согласно рисунку.

### РАЗБОРКА

Поднимайте планки по одной в порядке, обратном порядку укладки.

## IX. ПО ОКОНЧАНИИ УКЛАДКИ

- Установите плинтусы и прочие декоративные элементы, оставляя небольшие допуски к планкам.
- Фиксируйте плинтусы к поверхности стены, а не к полу.
- В дверных проемах и в других местах, где планки могут граничить с другими напольными поверхностями, для защиты открытого края используются порожки, молдинги и т.д. При их установке нельзя жестко зажимать планки. Всегда оставляйте технологический зазор 10 мм между планками и прилегающей поверхностью.

## X. УХОД

- Регулярно подметайте или пылесосьте.
- При необходимости пол можно протереть влажной салфеткой из микрофибры и очистителем для ламината. Избегайте использования слишком большого количества воды.
- Установите входной коврик, чтобы уменьшить количество грязи, попадающей в ваш дом. Избегайте использования ковров на латексной или резиновой основе, так как эти основы могут вызвать постоянное изменение цвета.